



Sustainability  
Focused\*




2 Year  
Guarantee

*lights4fun*®

---

INSTRUCTIONS. ANLEITUNG.  
INSTRUCCIONES. MODE D'EMPLOI.  
ISTRUZIONI.

i

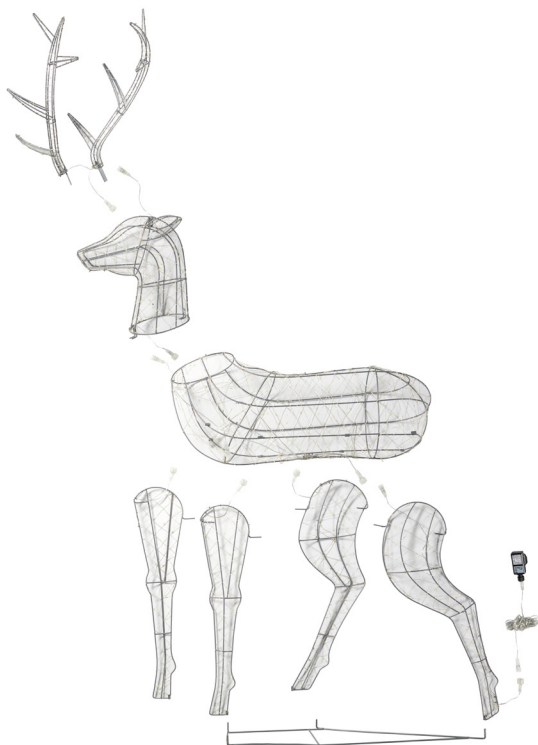

## **EN. IMPORTANT**

This product is not a toy. Please keep out of reach of children. Do not illuminate whilst inside the packaging. The bulbs are sealed and non-replaceable. Do not attempt to modify this product. Any modifications will void the guarantee. Do not attempt to replace or repair any cable which becomes damaged. Dispose of it safely. This product is suitable for both indoor and outdoor use. The plug supplied has been specifically designed for use with these lights. Do not attempt to modify the plug or replace with an alternative. Unplug the product from the mains when not in use. Non-rechargeable batteries are not to be re-charged. Replacement batteries must be inserted with the correct polarity. Dispose of batteries according to the local laws and regulations of your region. Batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. See our website for more information.

## **OPERATION**

*If you are using your product with a battery box, please unwind the lead wire from the box and unclip the cover. Then insert 3 X D batteries and close the battery box. Connect the lead wire to your product and screw closed. To switch on the product use the button on the top of the battery box. The timer will be activated immediately, to have the product switched ON continuously press the button again. and to switch off press the button again. If you have a dual LED product use the button below to select the LED colour.*

*If you are using your product with a plug, please unwind the lead wire and connect this to your product. Push the connectors firmly closed and screw the cap closed. To activate the timer, double click the button, it will illuminate green to show that the timer is activated. your lights will stay on for 6 hours and automatically turn off for 18 hours. they will continuously repeat this cycle. To deactivate the timer, double click the button. The green light will go off. If you have a DUAL LED product, press and release the button on the transformer to scroll through the three options.*

**lights4fun®**

1. Position all parts as shown
  2. Place frame on stable ground (if applicable)
  3. Connect your reindeer piece by piece and connect the lights as you go by firmly pushing the connectors closed and screwing the cap shut.
  4. Using your chosen power source connect the lead wire to your reindeer and switch on.
- 

## **DE. WICHTIG**

Das Produkt ist kein Spielzeug. Bitte aus der Reichweite von Kindern halten. Schalten Sie das Produkt nicht in der Verpackung ein. Die LEDs sind wasserdicht und nicht austauschbar. Nehmen Sie keine Modifikationen der Ware vor. Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungs- oder Garantieansprüche. Versuchen Sie nicht, defekte oder beschädigte Kabel zu reparieren. Bitte entsorgen Sie diese entsprechend. Das Produkt eignet sich für den Innen- sowie Außenbereich. Der enthaltene Transformator wurde für den Gebrauch mit diesen Lichtern hergestellt und darf in keiner Weise modifiziert oder durch einen anderen ersetzt werden. Trennen Sie das Produkt vom Strom, wenn es nicht in Verwendung ist. Bitte beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten. Einwegbatterien müssen unter Beachtung des Batterieentsorgungsgesetzes korrekt entsorgt werden. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Webseite.

## **ANLEITUNG**

*Wenn du dein Produkt mit einem Batteriekasten verwendest, wickle bitte das Anschlusskabel vom Kasten ab und löse die Abdeckung. Lege dann 3 x D-Batterien ein und schließe das Batteriefach. Schließe das Anschlusskabel an dein Produkt an und verschraube es. Um das Produkt einzuschalten, verwende die Taste oben am Batteriefach. Der Timer wird sofort aktiviert. Um das Produkt kontinuierlich einzuschalten, drücke die Taste erneut. Und zum Ausschalten*

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

erneut die Taste drücken. Wenn du ein Dual-LED-Produkt hast, verwende die Schaltfläche unten, um die LED-Farbe auszuwählen.

Wenn du dein Produkt mit einem Stecker verwendest, wickel bitte das Anschlusskabel ab und schließe es an dein Produkt an. Drücke die Anschlüsse fest zu und schraube die Kappe zu. Um den Timer zu aktivieren, doppelklicke auf die Schaltfläche. Diese leuchtet grün, um anzuzeigen, dass der Timer aktiviert ist. Deine Lichter bleiben 6 Stunden lang eingeschaltet und schalten sich automatisch 18 Stunden lang aus. Sie werden diesen Zyklus kontinuierlich wiederholen. Um den Timer zu deaktivieren, doppelklicke auf die Schaltfläche. Das grüne Licht geht aus. Wenn du ein DUAL-LED-Produkt hast, drücke kurz die Taste am Transformator, um durch die drei Optionen zu scrollen:

1. Positioniere alle Teile wie abgebildet
2. Rahmen auf stabilen Untergrund stellen (sofern vorhanden)
3. Verbinde dein Rentier Stück für Stück und schließe die Lichter nach und nach an, indem du die Anschlüsse fest zusammendrückst und die Kappe festschraubst.
4. Verbinde das Anschlusskabel mit der Stromquelle deiner Wahl mit deinem Rentier und schalte es ein.

---

## **ES. IMPORTANTE**

Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. No encender el producto mientras que esté dentro del embalaje. Las bombillas están selladas y no se pueden substituir. No modifique este producto. Cualquier modificación a este producto anulará la garantía. No intente sustituir o reparar los cables que se dañan. Desechar de aquellos en manera segura. Este producto está pensado para ser utilizado sólo en interiores.

**lights4fun®**

El enchufe proporcionado está diseñado específicamente por estas luces. No modificar o sustituir el enchufe con otro alternativo. No conectar a la corriente cuando las luces estén en el embalaje. Las bombillas de estas luces no se pueden sustituir. Desenchufar de la toma de corriente cuando no esté en uso. No recargar las pilas no recargables. Las pilas tienen que ser insertadas correctamente. Desechar las pilas según las leyes y normas de nuestro país. Pilas y baterías se pueden reciclar, si echadas en los apósitos contenedores y centros de reciclaje locales.

## **FUNCIONAMIENTO**

*Si está utilizando su producto con una caja de batería, desenrolle el cable conductor de la caja y suelte la tapa. Inserte 3 baterías X D y cierre la caja de la batería. Conecte el cable conductor a su producto y atorníllelo. Para encender el producto, use el botón en la parte superior de la caja de la batería. El temporizador se activará inmediatamente, para tener el producto encendido continuamente presione nuevamente el botón. y para apagar pulsar de nuevo el botón. Si tiene un producto de doble LED, use el botón de abajo para seleccionar el color del LED.*

*Si está utilizando su producto con un enchufe, desenrolle el cable conductor y conéctelo a su producto. Empuje los conectores para cerrarlos firmemente y atornille la tapa para cerrarla. Para activar el temporizador, haga doble clic en el botón, se iluminará en verde para mostrar que el temporizador está activado. sus luces permanecerán encendidas durante 6 horas y se apagarán automáticamente durante 18 horas. repetirán continuamente este ciclo. Para desactivar el temporizador, haga doble clic en el botón. La luz verde se apagará. Si tiene un producto DUAL LED, presione y suelte el botón en el transformador para desplazarse por las tres opciones.*

1. Coloque todas las piezas como se muestra
2. Coloque el marco en un suelo estable (si corresponde)
3. Conecte su reno pieza por pieza y conecte las luces a medida que avanza presionando

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

- fermement les connecteurs pour les fermer et serrer la vis pour fermer le couvercle.
- Utilisant la source d'alimentation choisie, connectez le câble conducteur à sa borne et enfoncez-le.
- 

## **FR. IMPORTANT**

Ce produit n'est pas un jouet. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas allumer lorsque le produit se trouve dans la boîte d'emballage. Les ampoules sont scellées et ne peuvent pas être changées. Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit. Le moindre changement annule tout droit de garantie. Si l'un des câbles semble endommagé, ne cherchez pas à le réparer. Jetez-le avec précaution. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Le transformateur fourni a été conçu spécialement pour un usage avec ces luminaires. Veuillez ne pas tenter de modifier le transformateur ou de le remplacer avec un alternatif. Ne branchez pas au secteur pendant que la guirlande lumineuse est dans son emballage. Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne vous en servez pas. Ne pas essayer de recharger des piles non-rechargeables. Insérer les piles dans le bon sens. Disposez des piles en accord avec vos réglementations régionales. Piles pouvant être recyclées et peuvent être acceptées à votre centre de recyclage local.

## **MODE D'EMPLOI**

*Si vous utilisez votre produit avec un boîtier à piles, veuillez dérouler le câble d'alimentation du boîtier et ouvrir le couvercle. Insérez 3 piles D (LR20) et refermez le boîtier. Connectez le câble d'alimentation à votre produit et vissez les connecteurs. Pour allumer le produit, appuyez une fois sur le bouton du boîtier à piles. La minuterie s'activera immédiatement. Pour que le produit s'allume en continu, appuyez à nouveau sur le bouton. Pour éteindre, appuyez encore une fois sur le bouton. Si vous avez un produit à DUAL LED (bicolore), utilisez le bouton en dessous pour*

**lights4fun.**

sélectionner la couleur de la LED.

*Si vous utilisez votre produit avec une prise, veuillez dérouler le câble d'alimentation et le connecter à votre produit. Assurez-vous que les connecteurs mâles et femelles sont alignés, emboîtez-les et sécurisez la connexion avec le capuchon à vis. Pour activer la minuterie, appuyez deux fois sur le bouton, il s'allumera en vert pour indiquer que la minuterie est activée. Vos lumières resteront allumées pendant 6 heures et s'éteindront automatiquement pendant 18 heures. Ce cycle se répètera quotidiennement. Pour désactiver la minuterie, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton. Le voyant vert s'éteindra. Si vous avez un produit DUAL LED, appuyez brièvement sur le bouton du transformateur pour faire défiler les trois options.*

1. Positionnez toutes les pièces comme indiqué.
2. Si possible, placez le support sur un sol stable.
3. Connectez votre renne pièce par pièce et raccordez les lumières au fur et à mesure en poussant fermement les connecteurs et en vissant les capuchons.
4. Connectez le câble d'alimentation de votre renne à la source d'alimentation choisie et allumez-le.

---

## **IT. IMPORTANTE**

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non accendere il prodotto quando si trova ancora nella confezione. Le lampadine sono sigillate e non sostituibili. Non modificare per alcun motivo questo prodotto. Tutte le modifiche apportate a questo prodotto ne annullano la garanzia. Non provare a cambiare o riparare cavi che si danneggiano. Smaltire in modo sicuro. Questo prodotto può essere utilizzato sia in ambienti chiusi che in spazi esterni. La presa fornita è stata specificatamente progettata

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)



per queste luci. Non modificarla o sostituirla con una alternativa. Non connettere alla corrente quando le luci sono nella confezione. Le lampadine di questo prodotto non sono sostituibili. Staccare la spina dalla presa di corrente quando non in uso. Non ricaricare pile non ricaricabili. Inserire le pile nel verso corretto. Gettare le pile secondo le leggi e norme del vostro paese. Pile e batterie possono essere riciclate, se gettate negli appositi contenitori e possono anche essere accettate nelle riciclerie di zona.

## **FUNZIONAMENTO**

*Se si utilizza il prodotto con una scatola della batteria, srotolare il cavo dalla scatola e sganciare il coperchio. Inserire 3 batterie X D e chiudere la scatola della batteria. Collegare il cavo al prodotto e avvitare. Per accendere il prodotto utilizzare il pulsante sulla parte superiore del vano batteria. Il timer si attiverà immediatamente, per avere il prodotto sempre acceso premere nuovamente il pulsante, e per spegnere premere nuovamente il pulsante. Se si dispone di un prodotto a doppio LED, utilizzare il pulsante in basso per selezionare il colore del LED.*

*Se si utilizza il prodotto con una spina, srotolare il cavo e collegarlo al prodotto. Spingere i connettori saldamente chiusi e avvitare il tappo chiuso. Per attivare il timer, fare doppio clic sul pulsante, si illuminerà di verde per mostrare che il timer è attivato. le tue luci rimarranno accese per 6 ore e si spegneranno automaticamente per 18 ore. ripeteranno continuamente questo ciclo. Per disattivare il timer, fare doppio clic sul pulsante. La luce verde si spegnerà. Se disponi di un prodotto DUAL LED, premi e rilascia il pulsante sul trasformatore per scorrere le tre opzioni*

1. Posizionare tutte le parti come mostrato
2. Posizionare il telaio su un terreno stabile (se applicabile)
3. Collega la tua renna pezzo per pezzo e collega le luci man mano che procedi spingendo con decisione i connettori chiusi e avvitando il tappo.
4. Utilizzando la fonte di alimentazione scelta, collega il cavo alla renna e accendi.

**lights4fun®**

\*Supporting a brighter future. Discover more at [lights4fun.com/future](https://lights4fun.com/future)

*lights4fun.*

# SCAN TO REVEAL YOUR SURPRISE!



Welcome to Lights4fun! Scan the QR code to reveal your surprise.  
We're sure it will brighten up your day!

Alternatively, visit [www.lights4fun.co.uk/surprise](http://www.lights4fun.co.uk/surprise)

---

LIGHTS4FUN LTD. (UK/EU), THE HAMLET, HORNBEAM PARK,  
HARROGATE, HG2 8RE, UK. THE LIGHTS4FUN LOGO IS A REGISTERED TRADEMARK. ©LIGHTS4FUN 2024.  
MADE IN CHINA. HERGESTELLT IN CHINA. HECHO EN CHINA. FABRIQUÉ EN CHINE.  
PRODOTTO IN CINA. RESPONSIBLE PERSON: LIGHTS4FUN GMBH, GRUNDEICHE 1, 54518 ALTRICH.  
XX24007-1B01-1

*lights4fun*®